Safety Precautions

- Do not subject the device to severe impact or drop it from heights.
- Do not use the device in extreme hot or cold, dusty or damp conditions. Do not expose it to direct sunlight.
- Avoid using the device near strong magnetic fields.
- Normal functioning of the product may be disturbed by ESD. If so, simply reset and restart the device following the instruction manual. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.
- Keep the device away from water and other liquids. In the event that water or other liquids enter the device, power off the product immediately and clean the device.
- Do not use chemicals to clean the device in order to avoid corrosion. Clean it with a dry cloth.
- Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
- Use the apparatus in moderate climates.
- We are not responsible for damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device or battery replacement.
- Do not attempt to disassemble, repair or modify the product. This will invalidate the warranty.
- If the device will not be used for an extended period of time, please charge the battery at least once per month to maintain battery life.
- Charge the battery if:
  a) The battery level icon displays ▭ (An empty battery)
  b) The device powers off automatically when restarted.
  c) There is no response when pressing keys with keys unlocked and battery full.
- Do not interrupt the connection when the device is being formatted or transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.
- When the device is used as a portable HD, please use only per the instructions. Otherwise, permanent data loss could occur.
- Please use and install data using the attachments/accessories provided and only according to the manufacturer's instruction.
- Please refer to the information on the bottom of the device for electrical and safety information before installing data or operating the device.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or moisture. The device should not be exposed to dripping or splashing. Never place objects filled with liquids, such as vases, on the device.
- There is danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

- The battery (battery or batteries or battery pack) should not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire or the like.
- Please follow responsible procedures for battery disposal.
- If the power adaptor disconnected from the device, the device will remain operable as long as the battery has sufficient charge.
- The power adaptor is a CLASS II apparatus with double insulation, and no external ground is provided.
- Safety symbol explanation:

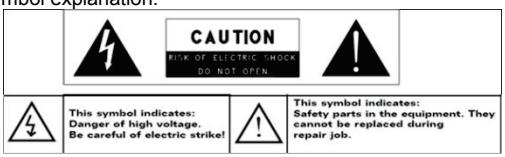
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
This symbol indicates:
Danger of high voltage.
Be careful of electric strike!
This symbol indicates:
Safety parts in the equipment. They cannot be replaced during repair job.

  - The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
  - To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
  - The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the device.
  - Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste in the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To dispose of your used device, please use the return and collection systems available in your area or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for safe environmental recycling.
- This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
- CE in which countries where the product may be used freely: Germany, UK, Italy, Spain, Belgium, Netherlands, Portugal, Greece, Ireland, Denmark, Luxembourg, Austria, Finland, Sweden, Norway and Iceland.

Listening Cautions

- This product respects the current regulations for limiting the output volume of consumer audio devices to a safe level. By listening to your device with headphones or earbuds at high volumes, you run the risk of permanent damage to your ears. Even if you get used to listening at high volumes and it seems normal to you, you still risk the possibility of damaging your hearing. Reduce the volume of your device to a reasonable level to avoid permanent hearing damage. If you hear ringing in your ears, reduce the volume or shut off your device. This device has been tested with the supplied earphones. In order to preserve your hearing, it is advised that you use only the following headphone models: the earphones supplied with your device, or any other headphones that respect the current regulations. Other types of headphones may produce higher volume levels. (At full power ,the prolonged listening of the walkman can damage the ear of the use)
- Do not use while operating a motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in many areas.
- You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations created by obstructed hearing.
- Even if your headphones or earphones are the open-air type designed to let you hear outside sounds, don't turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. What sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting the volume of your device at a safe level BEFORE your hearing adapts.

  To establish a safe volume level:

  a. Start your volume control at a low setting.
  b. Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion. Once you have established a comfortable sound level, leave it there.

This manual may not reflect your actual device's operation. All information is subject to change without prior notification. Please follow your actual device's operational procedures.

Table of Content

Safety Precautions 1
Listening Cautions 3
Feature Summary 5
Accessories 5
Buttons & Ports 5
Basic Connections 6
Charging the Battery 6
Turning On/ Off the Tablet 6
Installing the Memory Card (TF card) 6
Connecting to PC for transferring files 6
Basic Operation 7
Home Screen 7
The Extended Home Screen 7
Unlock the Screen 8
Customizing Home Screen Items 8
General Touch Actions 9
Using the Virtual Keyboard 9
Accessing Internet 9
Major Applications 10
Playing Music 10
Playing Videos 12
Viewing Photos 12
Reading E-Books 13
Using the Webcam 17
Managing Files and Folders 17
Sending/Receiving E-mails 21
Reading Office Document 22
Managing 3rd Party Applications 23
Close Recent Applications 24
Managing Tasks 24
Troubleshooting 25
Specifications 25
FCC Statement 26

Feature Summary

●Wi-Fi network
●Built-in G-sensor
● Media Entertainment
●7.85” Touch Screen
●3rd-party Apps
● Front & Rear Webcam

Accessories

- Main Unit
- USB cable
- AC Adaptor
- User Manual
- Warranty Card

Buttons & Ports

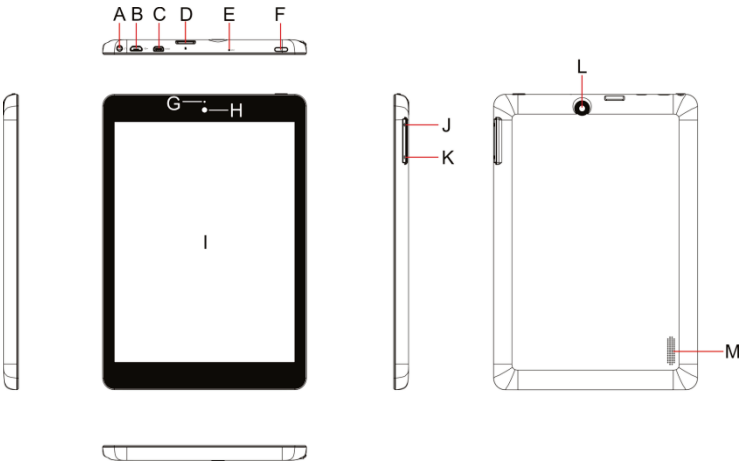

A. **Earphone socket –** connects to stereo earphones.
B. **Micro USB /DC-IN Port –** connects to PC or power adaptor.
C. **HDMI interface**
D. **TF Card Slot**
E. Built-in microphone
F. **Power –**Briefly press to lock or unlock the screen; press and hold to turn on or off the unit or reset it.
G. **Charge indicator**
H. **Front webcam**
I. **Display**
J. **VOL+ button –** Increase the volume.
K. **VOL- button –** Decrease the volume.
L. **Rear webcam**
M. **Built-in speakers**

Basic Connections

Charging the Battery

The device has a built-in rechargeable battery. Charge the device when the battery level is low.

To charge the battery, connect the device to a power adaptor via the USB port. It takes about 4 hours to fully charge the battery.

The charge indicator lights in red during charging and in orange when charge is full.

Note:

a. You are prompted to charge the battery when the device warns that the battery is lower than 15%!

b. In the event that the device shuts down automatically because of battery exhaustion, charge the battery for at least 5 minutes before you can turn on the device.

c. Since charging by USB connection with computer is extremely slow, you are NOT suggested to charge the battery with computer.

Turning On/ Off the Tablet

To turn on the device, press and hold the **Power** button on the unit until you see the boot-up screen. It may take about one minutes to start up the system.

To turn off the device, press and hold the Power button until you see the option “Power Off”, tap on “Power Off” and then tap on “OK”.

Tip: *The device may fall asleep with the screen display locked when there is no touch action for a while. You can briefly press the Power button to wake it up.*

Installing the Memory Card (TF card)

This device can read files directly from a memory card (TF card/Micro SD card). Also, you can install a card into the slot on the top edge of the device for the purpose of reading data from the memory card.

To install a memory card, find the card slot on the top edge of device and then insert the card into the slot in the correct orientation.

TF Card

To access the files stored in the memory card, enter the file explorer mode and select the “External SD” directory.

Connecting to PC for transferring files

Before reading or playing files, you need to transfer media files from a computer to the device.

(1) Connect the device to a computer with the supplied USB cable.

(2) Tap “Turn on USB storage” to connect the device to computer.

(3) Once connected, two removable disk drives will show on your computer. One

represents the internal memory of the device, and the other represents the memory card inserted into the device. Now you can copy files from or to these disk drives just as you would on your hard drive.

(4) As you complete file transfer, choose “Turn off USB storage” to disconnect the device.

(5) Remove the device from the computer safely.

Note:

a. As you connect the tablet to the PC, you need to install the Windows Media Player (the latest version) and the USB drive first.

b. There is no audio prompt for USB connection.

c. If the device is power-off or in sleep while you connect it to PC, there will be no response of connection appearing on your PC. You have to turn it on or wake it up to continue.

Basic Operation

Home Screen

a. Battery level
b. Time
c. Google Search bar
d. Application tab
e. Return button
f. Home button- Go to Home screen
g. Recent opened apps

The Extended Home Screen

The Home Screen consists five separate screens for positioning the shortcuts, widgets etc.. Slide your finger left or right on the screen to go to the extended screens.

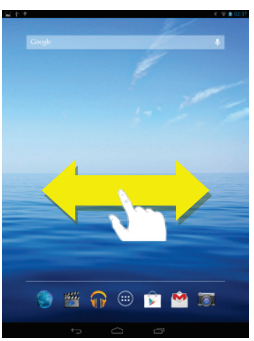

Unlock the Screen

The screen will be locked after the device is idle for a few seconds. You need to unlock the screen by dragging the lock icon rightwards.

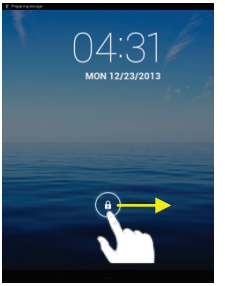

Customizing Home Screen Items

- To add a Home Screen item (shortcut, widget etc.), you can tap the application icon to display all applications and widgets, then hold your tap on an item to place it on the home page.

  Note: If current page of Home Screen has no enough room for a shortcut or widget, you will be prompted that there is no more room.

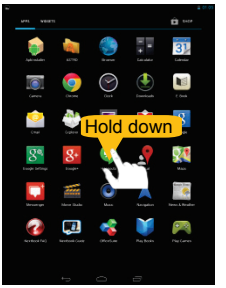

- To move a Home Screen item, hold your finger onto it to highlight it, then drag it to the desired location, and release it.
- To remove a Home Screen item, hold your finger onto it to highlight it, drag it to the recycle bin symbol “X” and then release your finger.

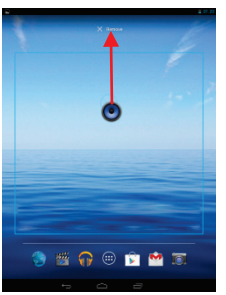

- To change the wallpaper, hold your tap on the Home screen until a menu appear. Tap on “Wallpaper” and then choose a picture as the desktop wallpaper.

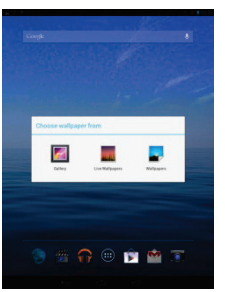

General Touch Actions

- Tap button to get back to previous screen page; tap button to go to the Home screen; tap button to bring up the context menu options; and tap the button to check the recent opened apps.
- When watching a video or listening to music, you can tap on the progress bar to play any designated section of the file. You can drag the cursor of the progress bar to change the playback progress.
- In some apps, you can slide your finger on the screen up and down to scroll the file list; and sometimes you may hold your finger on an item to display options (if available).
- When viewing a photo or webpage, you put your fingers (at least two) on the screen, and you can pinch your fingers to zoom out it, or open your fingers to zoo out it for better visual effect.

Using the Virtual Keyboard

Whenever you need to input something, tap on any text input box to open the virtual keyboard, with which you can enter a website address or any text required.

Caps Lock: quickly tap twice to input all letters in capital; briefly tap once to input the first letter in capital.

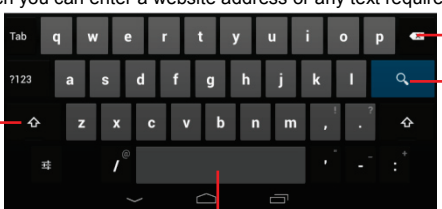

Accessing Internet

You can access to the Internet easily with Wi-Fi networks.

1) Make WI-FI Connection

a. Tap the Setting icon on the Home Screen to open the settings menu.

b. Select “WIFI” and slide the toggle switch to “ON” to turn on WIFI.

c. Tap “Wi-Fi” to select a router, the device will scan automatically for available WiFi networks and display them in the right panel. The list of available networks shows all the wireless networks in range of your device.

d. Choose a network from the list and then tap “Connect” to connect. Some network may be secured with password, enter the password before connecting. If the

connection is successful, the message Connected to…(WiFi Network Name) will appear under the WIFI Setting.

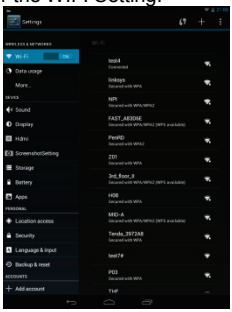

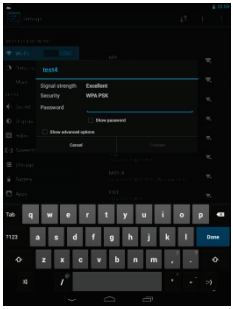

Major Applications

Playing Music

Tap the Music icon in the application page to launch the music player.

Music Library

You should enter the music library once you start the music player. The Music Library shows your music files sorted by categories (Artist, Album, etc.) if your music files contain these song information tags. If some of your music files do not contain information tags, they will be classified as (Unknown) in the Music Library. When new music is copied to the device, the Music Library will be updated automatically.

- You can drag your finger up and down on the file list to scroll through it.
- Tap a song to play.

Shuffle songs

In the library, tap the Menu icon to display options – Play all, Party shuffle and Shuffle all.

Play all – play tracks in normal order.

Party shuffle – shuffle 7-8 songs as a group each time.

Shuffle all – shuffle all songs stored in the device.

Playback Screen

a. Now Playing List
b. Shuffle songs
c. Repeat songs
d. Display lyric
e. Artist Name (holding your tap on the title can search for information about the artist from the Internet.)
f. Album Name (holding your tap on the title can search for information about the album from the Internet.)
g. Title (holding your tap on the title can search for information about the track from the Internet.)
h. Previous song/Rewind
i. Play/Pause
j. Next song/Fast Forward
k. Progress bar

Playback menu

During playback of a music file, tap on the **MENU** icon to bring up a context menu:

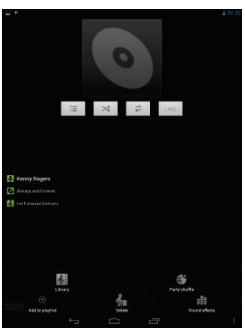

Playlist

The playlist is a list of songs that you have added manually.

To add the current track to a playlist, tap during playback, selelect “Add to playlist” and then choose a playlist or tap “new” to create a new playlist.

To play a playlist,

(1) In the Music menu, tap the Playlist icon to display all the playlist. All songs that you have added are listed.

(2) Tap a song to start playing.

Playing Videos

Tap the icon of Vortex player in the Apps page to launch the video player.
You should see the folders when you enter the video player.

- Tap a folder to view the file thumbnails and select one to start playing.

Note: *Some video files may not be played correctly with the device. Refer to the Technical Specifications at the end of the manual, and make sure the video resolution, encoding format or file type is supported.*

Viewing Photos

(1) Photos should be listed in thumbnail. You can slide your finger on the screen left or right to browse photos.

(2) Tap a photo thumbnail to view the photo in full screen.

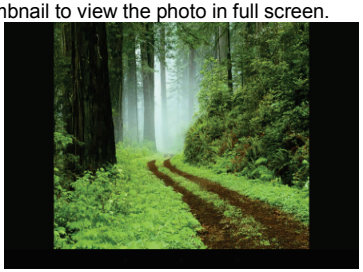

(3) To display the previous/next picture, slide your finger on the screen horizontally.

(4) To zoom in or out the picture, pinch your finger on the picture.

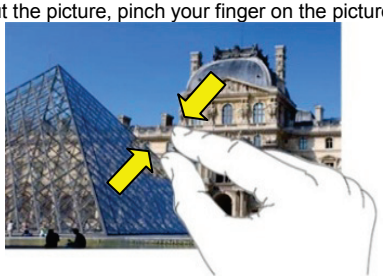

Display Menu

When you are viewing the picture, you can tap on the screen or the Menu icon to show a menu.

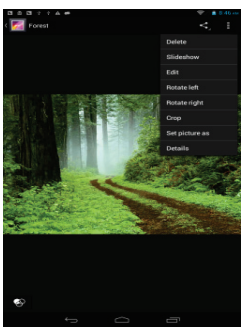

Reading E-Books

Transfer E-books from Computer

Before reading, you need to transfer or download e-books to the device. You can copy e-books from your computer's local drive to the device by USB connection (see the "Transferring files" section mentioned before).

Note: *Make sure your e-books are in format of PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF or PDB supported by the device.*

Read E-books offline

You can read e-books stored in the device. Before reading, you need to transfer or download e-books to the device.

a. Connect the device to computer by USB cable, and then copy e-books from your computer's local drive to the device (see"Transferring files" section mentioned before).

Note: *Make sure your e-books are in format of PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF or PDB.*

b. In the Application page, tap "Ebook" to enter the e-book reader mode.

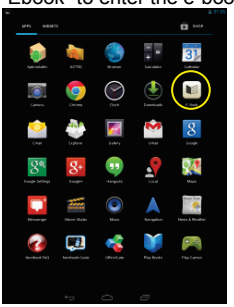

c. Slide your finger left and right on the book shelf to browse e-books and then tap an e-book to start reading immediately.

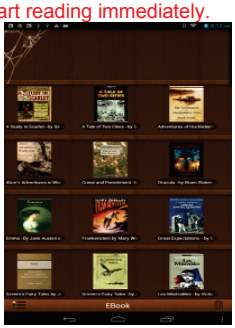

CHAPTER I. MR. SHERLOCK HOLMES.

IN the year 1878 I took my degree of Doctor of Medicine of the University of London, and proceeded to Netley to go through the course prescribed for surgeons in the army. Having completed my studies there, I was duly attached to the Fifth Northumberland Fusiliers as Assistant Surgeon. The regiment was stationed in India at the time, and before I could join it, the second Afghan war had broken out. On landing at Bombay, I learned that my corps had advanced through the passes, and was already deep in the enemy's country. I followed, however, with many other officers who were in the same situation as myself, and succeeded in reaching Candahar in safety, where I found my regiment, and at once entered upon my new duties.

The campaign brought honours and promotion to many, but for me it had nothing but misfortune and disaster. I was removed from my brigade and attached to the Berkshires, with whom I served at the fatal battle of Maiwand. There I was struck on the shoulder by a Jezail bullet, which shattered the bone and grazed the subclavian artery. I should have fallen into the hands of the murderous Ghazis had it not been for the devotion and courage shown by Murray, my orderly, who threw me across a pack-horse, and succeeded in bringing me safely to the British lines.

Worn with pain, and weak from the prolonged hardships which I had undergone, I was removed, with a great train of wounded sufferers, to the base hospital at Peshawar. Here I rallied, and had already improved so far as to be able to walk about the wards, and even to bask a little upon the verandah, when I was struck down by enteric fever, that curse of our Indian possessions. For months my life was despaired of, and when at last I came to myself and became convalescent, I was so weak and emaciated that a medical board determined that not a day should be lost in sending me back to England. I was dispatched, accordingly, in the troopship "Orontes," and landed a month later on Portsmouth jetty, with my health irretrievably ruined, but with permission from a paternal government to spend the next nine months in attempting to improve it.

I had neither kith nor kin in England, and was therefore as free as air—or as free as an income of eleven shillings and sixpence a day will permit a man to be. Under such circumstances, I naturally gravitated

d. When you are reading a page, you can tap to display a menu and then choose " " to go to the local e-book library.

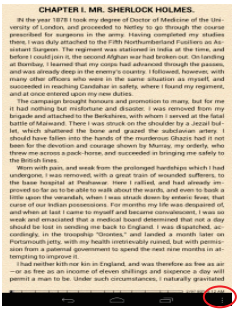

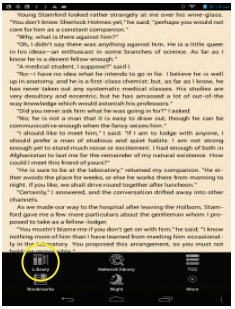

e. Tap “File tree” to choose e-books stored in the device. Choose “Device” and then “sdcard” to enter the device’s internal memory (To search for e-books in an external SD card, select “Memory Card” and then “external_sdcard”). Tap the e-book that you want to open it.

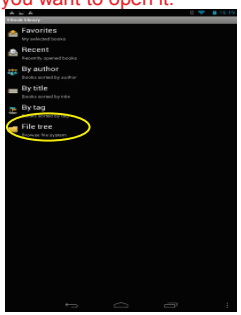

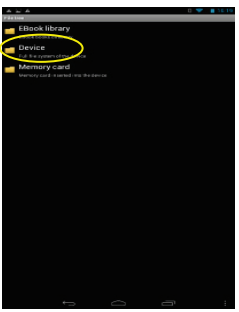

f. When you are reading the e-book, you can:

- Slide your finger on the screen left and right to page up or down.

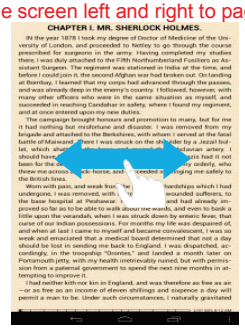

(turn over pages)

- Tap to display e-book setting menu.

- Tap “ ” to display the table of content.
- Tap “ ” and then “New bookmark” to insert a bookmark on the current page. To delete a bookmark, hold your finger on the bookmark list until a menu pops up, and then select “delete bookmark” from the menu.

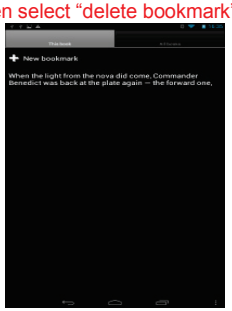

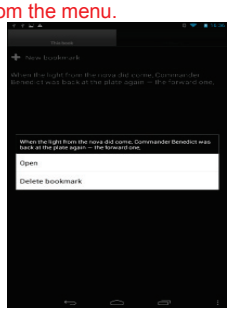
When the light from the nova did come, Commander Benedict was back at the plate again — the forward one,
Open
Delete bookmark

- Tap “ ” to search for e-books in the online library.

Read E-books online

1. Tap “ ” to search for e-books in the online library (make sure the WiFi is turned on).

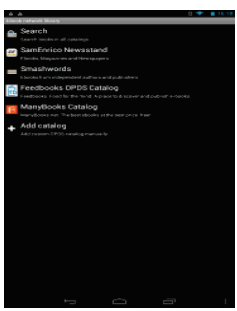

2. Input the search criteria and then tap Enter on the keyboard to start searching. When the result is listed, tap the e-book that you want, and then tap “download” to download it. After downloading, tap “read local copy” to read it at once.

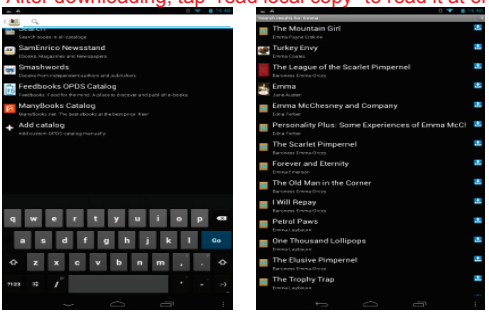

Using the Webcam

Tap the Camera in the apps page to launch the Camera.

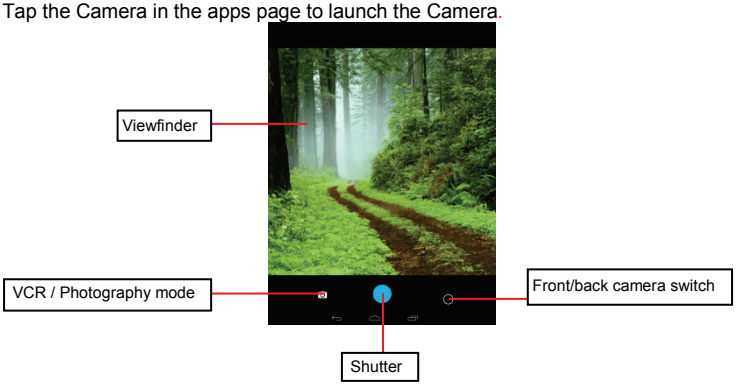

Managing Files and Folders

You can explore files and folders with either the Explorer or ASTRO application. In the Home Screen, tap the Applications shortcut to display all applications and then tap the Explorer or ASTRO icon to enter the file explorer mode.

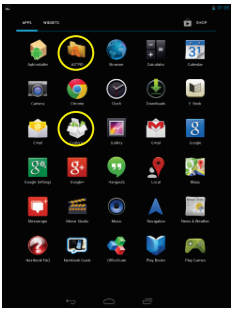

Using the Explorer

Navigate through Files and Folders

- You can drag your finger up and down to scroll the file list up and down.
- To open a file or folder, tap the file/folder.
- Tap the menu icon , you can manage the applications (see details in the "Managing 3rd party Applications" section).
- You can go back or forward one level in the interface by tapping on the **Back** icon or **Next** icon .
- You can go back one level in the directory by tapping on the LevelUp button .
- Wherever you are in the interface, you can go back directly to the Home screen by tapping on the Return icon or Home icon .
- Tap the Home icon to go to the root directory.

Using the Toolbar

You can use the toolbar to navigate through your device's internal memory/ memory card and delete or copy files.

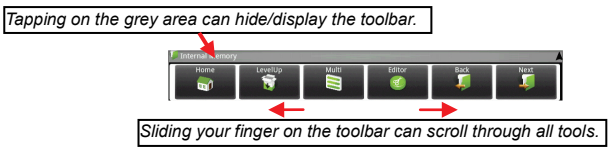

Home	Go to the Home Screen.
LevelUp	Go back one level in the directory.
Multi	Select more than one file.
Editor	Copy, delete, move, paste or rename the file or folder.
Back	Go back one level in the interface.
Next	Go forward one level in the interface.

Copy/Move Files and Folders



(1) In the file list, scroll up and down by sliding your finger to select the file/folder that you want to copy or move.
(2) Hold the selected file/folder until a pop-up menu appears.
(3) Select “Copy” or “Move” from the pop-up menu.
(4) Navigate to the location where you wish to copy or move the file/folder to.
(5) Select the Editor icon from the toolbar and then choose “Paste.”

Delete Files and Folders

(1) In the file list, scroll up and down the list by sliding finger to select the file/folder that you want to delete.
(2) Hold the selected file/folder until a pop-up menu appears.
(3) Select “Delete” from the pop-up menu, then select “Delete” to confirm or “Cancel” to quit.

Rename Files and Folders

(1) In the file list, scroll up and down the list by sliding finger to select the file/folder that you want to rename.
(2) Hold the selected file/folder until a pop-up menu appears.
(3) Select “Rename” from the pop-up menu.
(4) Tap the input field to display the virtual keyboard, and then choose letters from the virtual keyboard to rename the file/folders.
(5) Tap “OK” to confirm the new name.

Select Multiple Items

You can select more than one file or folder together.

(1) In the top toolbar, tap the Multi icon “ .”
(2) Tap the files/folders you want to choose. The file/folder name turns red when selected. (To deselect the file/folder, tap it again.)
(3) Once you finished selection, you can delete, copy or move the selected files by tapping on the Editor icon .

Using the ASTRO

Navigate through Files and Folders

- You can drag your finger up and down to scroll the file list up and down.
- To open a file or folder, tap the file/folder.
- Tap the menu icon , you can manage the applications (see details in the “Managing 3rd party Applications” section).
- You can go back or forward one level in the interface by tapping on the **Back** icon or **Next** icon .
- You can go back one level in the directory by tapping on the LevelUp button .
- Wherever you are in the interface, you can go back directly to the Home screen by tapping on the Return icon or Home icon .

- Tap the Home icon to go to the root directory.

Using the Toolbar

You can use the toolbar to navigate through your device's internal memory/ memory card and delete or copy files.

Tapping on the grey area can hide/display the toolbar.

Sliding your finger on the toolbar can scroll through all tools.

Home	Go to the Home Screen.
Up	Go back one level in the directory.
Multi	Select more than one file.
Edit	Copy, delete, move, paste or rename the file or folder.
Search	Search for a specific file or folder
Back	Go back one level in the interface.
Next	Go forward one level in the interface.
View	Display files and folders in list or icons.
Sort	Sort files and folders by name, date, size or file type.
Prefs	Preferences for the ASTRO
Network	Enable the Wi-Fi network or Bluetooth.

Copy/Move Files and Folders

(1) Navigate through the file/folder and locate the file/folder you want.

(2) Tap the Multi icon and then tap the file(s) /folder(s) that you want. You can select multiple items by tapping. To deselect the item(s), tap the Cancel icon.

(3) Select "Copy" or "Move" from the pop-up menu.

(4) Navigate to the location where you wish to copy or move the file/folder to.

(5) Select the Edit icon from the toolbar and then choose "Paste."

Delete Files and Folders

(1) Navigate through the file/folder and locate the file/folder you want.

(2) Tap the Multi icon and then tap the file(s) /folder(s) that you want. You can select multiple items by tapping. To deselect the item(s), tap the Cancel icon.

(3) Select "Delete" from the pop-up menu and then select "Delete" to confirm.

Compress Files/Folder with Zip

(1) Navigate through the file/folder and locate the file/folder you want.

(2) Tap the Multi icon and then tap the file(s) /folder(s) that you want. You can select multiple items by tapping. To deselect the item(s), tap the Cancel icon.

(3) Select "Zip" from the pop-up menu.

(4) Enter a name for the zip file and then tap "Create".

File Options

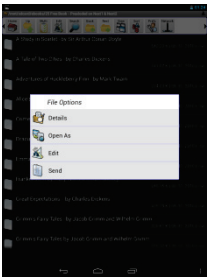

You can hold your finger on an item to display the following options:

Details – file information

Open As – open the file with another application.

Edit – copy, delete, move, zip the file

Send – send the file by e-mail (email account login required.)

Set As – set the file as desktop

Sending/Receiving E-mails

In the Home Screen, tap the Applications shortcut to display all applications and then tap the Email icon to launch the e-mail application.

Setup Email Account

First you need to setup an E-mail account for receiving or sending emails.

(1) Start up the email application by tapping the **Email** application icon and you are prompted to setup an account.

(2) Input your email address and login password. You can set the account as default by selecting the option “Send email from this account by default”.

(3) Tap “Manual Setup” to set the email server information.

(4) Choose the server type from POP3, IMAP or Exchange for incoming emails. To know what type of your email server is, you can consult the service provider, network administrator or search for information in the Internet.

(5) Input required information (server, port etc.). You can obtain the information from the service provider, network administrator or the Internet.

(6) Choose the server type for outgoing emails, and input required server information.

(7) Click “Next” to continue. Your tablet will check the server settings. When it prompts you that “Your account is set up, and email is on its way”, your account is set up successfully.

(8) Input your name and then tap on “Done” to finish.

Note: *If you have more than one account, every time when you start up the email application, you enter the default email account.*

Manage Accounts

You can setup more than one account and manage these accounts by checking information about the account, adding another account or deleting an account.

Add another Account

Following these steps to add another account if you want.

(1) Launch the email application and then tap on the Menu icon to display the menu item. Choose “Accounts” to display accounts.

(2) Tap on the Menu icon to display the menu item, and then choose “Add account”.

(3) Follow the steps of setting up a Email Account to add an account.

Delete an Email Account

(1) When you are in the email box, tap on the Menu icon to display the menu items.
(2) Tap on “Accounts” to display all email accounts.
(3) Hold your tap on the account that you want to delete until a menu pop up.
(4) Tap on “Remove Account”，and then tap on “OK” to confirm.

Check the Account Setting

(1) When you are in the email box, tap on the Menu icon to display the menu items.
(2) Tap on “Accounts” to display all email accounts.
(3) Hold your tap on the account that you want to check until a menu pop up.
(4) Tap “Account settings”，and then you should see all setting information about the account. You can edit these settings as you want.

View Emails

You should enter your mailbox when you start up the email application.

- In the mailbox, you can slide your finger up and down to scroll through the email list.
- Tap on an email to open it.
- Holding your tap on the email can display a menu. With the menu, you can open, reply, forward or delete the email.

Reading Office Document

The device provides support to Microsoft Office document with its built-in OfficeSuite application. You can read documents in Word, Excel or PPT etc.

(1) Copy Office documents to the device by USB connection.
(2) Launch the OfficeSuite application.

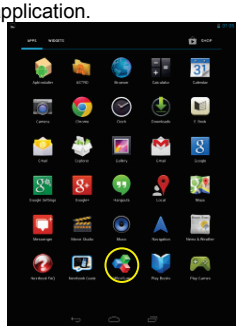

(3) Locate an Office document by navigation. (The following illustrations show how to select a document from the internal memory.)

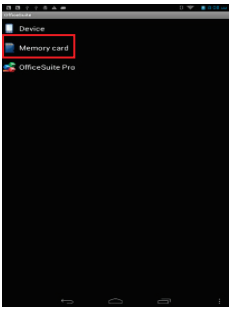

(4) Tap the document to open it. On the opening page, you can slide your finger up and down to turn over the page.

Managing 3rd Party Applications

Your device provides support to many useful third-party applications. You can purchase the applications to add more functions to your device. They are available online at the Internet or directly on your product.

Install Applications

You can install applications manually by the following methods:

(1) Download and install the installation file directly from the built-in application library. Make sure the file is in format of .apk which is supported by your Internet Tablet system.

(2) Copy the installation file to your Internet Tablet by USB connection. Turn on the Internet Tablet, locate the installation file with the Explorer and then tap it to install.

(3) Once the application is installed successfully, you can find it in the application page.

Uninstall Applications

(1) Tap the Settings shortcut in the Home Screen to display all system settings.

(2) Select “Apps”.

(3) Tab on the application that you want to uninstall.

(4) Tab on “Uninstall” to uninstall the application.

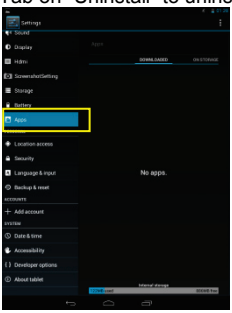
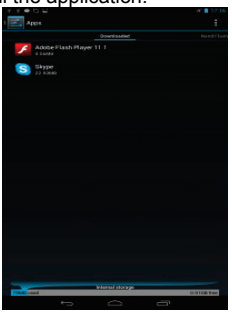
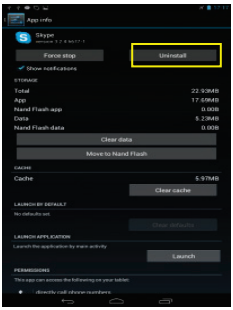

Note:

- *You cannot uninstall the pre-installed applications.*
- *Some of the applications developed for Android mobile might not run properly in the Device. Please consult the respective software developer for further information.*

Close Recent Applications

Your device can remember applications that you used recently. That’s very useful when you want to go back to a window you opened recently. Also, you can close these applications to enhance system performance.

(1) Tap to display applications that you used recently.

(2) Hold your tap on the application that you want to stop, and then select “Remove from list”.

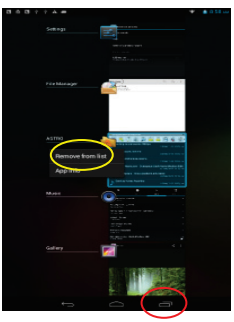

Managing Tasks

Your Internet Tablet can handle multiple tasks at the same time. For example, you can view photos while listening to music. Multitasking is helpful but inefficient if too many tasks are running. In order to save system memory and enhance system performance, you can end some tasks that you don’t use at the moment.

(1) Tap “Task Killer” application.

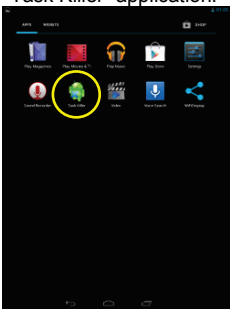

(2) Tap the task that you want to end.

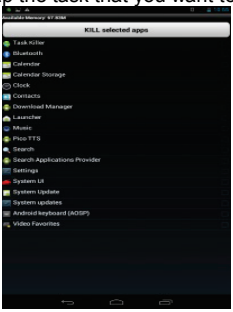

(3) Tap “KILL selected apps” to end the task.

Troubleshooting

Reset this device

In the event that the device freezes, you can force the device to shut down by holding the **Power** button for a few seconds longer than powering off, and then restart the device.

Specifications

Item	Description
CPU	RK3188 Quad-core ARM Cortex-A9 Main CPU frequency: 1.6GHz
DDR	1GB
Display	7.85-inch TFT LCD, Touchpad (capacitive touch pad), 1024X768 pixels
Built-in operating system	Android OS 4.2
Hardware	IBM PC or compatible PC, Note-book or Macintosh with USB port
Internal Memory	8GB
Memory Card type	Micro-SD card: 2GB, 4GB (SDHC), 8GB (SDHC), 16GB, 32GB(optional)
Operation System	Windows2000/XP/Vista/windows7/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 above
Camera	Front 0.3 mega pixels, rear 2.0 mega pixels
Interface	Mini-USB 2.0 High speed
	Micro-SD card slot
	3.5mm Earphone
Wi-Fi	WiFi (802.11 b/g/n), Wi-Fi hot spot
G-sensor	Support 360 rotation
Audio Format	MP3/WAV/OGG/FLAC/AAC
Video Format	AVI, 3GP, MP4, MKV, MOV
Image Format	JPEG, BMP, GIF, PNG
E-book format	PDF/Epub/TXT/FB2/RTF
Battery Charge Time	About 4 Hours

Battery Life	About 7 hours of music playback;- About 6 hours of video playback; About 5 hours of web browsing.
SNR	>=74dB
Frequency Response Range	20Hz—20KHz
Power Supply	Rechargeable lithium-ion polymer battery; AC Adapter: AC Input 100-240V～50/60Hz, DC Output 5V/1.5A
Storage Temp.	-20℃ ～ +65℃
Ambient Temp.	0℃ ～ +50℃
Operation Relative Humidity	20% ～ 90%（40℃）
Storage Relative Humidity	20% ～ 93%（40℃）

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: *Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.*

USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Canada:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standards(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference,

and 2) this device must accept any interference, including interference and that may cause undesired operation of the device.

FCC RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Other names of systems and products mentioned in these instructions are usually the registered trademarks or trademarks of the manufacturers who developed the system or product concerned. The ™ and ® marks are not used to identify registered trademarks and trademarks in these instructions.
This manual was correct and complete at the time of printing. However, new specifications and updates can occur at any time without prior notice. No part of this manual may be copied, republished, reproduced, transmitted or distributed in any way without prior written consent of E Fun. Any unauthorized distribution of this manual is expressly forbidden.

E Fun may find it necessary to modify, amend or otherwise change or update this manual. We reserve the right to do this at any time, without any prior notice. All specifications and features are subject to change without notice. All screen shots shown are simulated and may not represent the actual screen on production units sold to consumers.

For instruction manuals, updated drivers or other information, be sure to visit our website at:

www.nextbookusa.com
Or write to us at:
E Fun
West Covina, CA 91791
USA

Copyright © 2014

Mesures de sécurité

- Ce produit est conforme aux normes actuelles limitant a un niveau sécuritaire le volume d'émission audio d'appareils destines a la consommation. En vous servant d'écouteurs ou d'oreillettes pour écouter votre appareil, vous courez le risque d'endommager votre ouïe. Même si vous devenez habitue d'écouter a volume élevé et que ceci vous apparait normal, vous courez quand même le risque d'endommager votre ouïe. Réduisez le volume de votre appareil a un niveau raisonnable afin d'éviter des dommages permanents a l'ouïe. Si vous entendez un grondement dans vos oreilles, réduisez le volume ou fermez votre appareil. Cet appareil a été testé avec les écouteurs fournis. Afin de préserver votre ouïe, nous vous suggérons de n'utiliser que les modèles d'écouteurs suivants: ceux fournis avec votre appareil ou encore tout autres écouteurs conformes aux présentes normes en vigueur. Les autres types d'écouteurs peuvent produire des niveaux de son plus élevés. (L'écoute prolongée du baladeur à pleine puissance peut endommager l'ouïe de l'utilisateur)
- Tension de sortie maximale<=150mv.
- Ne pas soumettre l'appareil à des impacts sévères ou le laisser tomber.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes, un environnement poussiéreux ou par temps humide. Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.
- Éviter d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par les DES. Si c'est le cas, réinitialisez et redémarrez simplement l'appareil en suivant les directives du manuel d'utilisation. Durant la transmission de fichiers, veuillez manipuler avec soin et utiliser dans un environnement sans parasites atmosphériques.
- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau et d'autres liquides. Si de l'eau ou d'autres liquides venaient qu'à s'infiltrer dans l'appareil, mettre immédiatement le produit hors tension et le nettoyez.
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer l'appareil afin d'éviter la corrosion. Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne pas laisser l'appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un endroit semblable.
- La ventilation ne doit pas être obstruée en couvrant les orifices de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Aucune flamme nue, comme une chandelle allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Une attention particulière devrait être portée aux aspects environnementaux de l'élimination de la pile.
- N'utilisez cet appareil que dans des climats tempérés.
- Nous ne sommes pas tenus responsables des dommages ou des pertes de données causés par la défaillance, le mauvais usage ou la modification de l'appareil ou le remplacement de la batterie.
- Ne pas tenter de démonter, de réparer ou de modifier le produit. Cela aura pour effet d'annuler la garantie.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée, veuillez charger la batterie au moins une fois par mois pour prolonger la vie utile de la batterie.
- Chargez la batterie si :
  a)L'icône de l'indicateur de charge de la batterie affiche (une batterie à plat)

b) L'appareil se met automatiquement hors tension lorsqu'il est redémarré.
c) Si le fait d'appuyer sur les touches alors qu'elles sont déverrouillées ne donne aucun résultat et que la batterie est complètement chargée.

- Lorsque l'appareil est en cours de formatage ou que le transfert de fichiers est en cours, ne pas interrompre la connexion. Sinon, les données pourraient être corrompues ou perdues.
- Lorsque l'appareil est utilisé comme une HD portable, veuillez utiliser uniquement conformément aux instructions.
- Sinon, une perte permanente des données pourrait s'ensuivre.
- Veuillez utiliser et installer les données en utilisant l'équipement / les accessoires fournis et uniquement conformément aux directives du fabricant.
- Veuillez vous référer aux informations se trouvant sous l'appareil pour des informations concernant les connexions électriques et la sécurité avant d'installer les données ou d'utiliser l'appareil.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures. Ne jamais placer des objets remplis de liquides, comme des vases, sur l'appareil.
- Il y a risque d'explosion si la batterie est incorrectement remplacée. Remplacer uniquement avec la même batterie ou une batterie du même type.
- La batterie (batterie ou batteries ou bloc de piles) ne doit pas être exposée à la chaleur excessive comme la lumière du soleil, les flammes toute source de chaleur similaire.
- Veuillez adopter des procédures responsables pour l'élimination de la batterie.
- Si l'adaptateur d'alimentation est débranché de l'appareil, l'appareil demeurera opérationnel tant que la charge de la batterie sera suffisante.
- L'adaptateur d'alimentation est un appareil de CLASSE II à double isolation et aucune mise à la terre n'est fournie.
- Explication des symboles de sécurité :

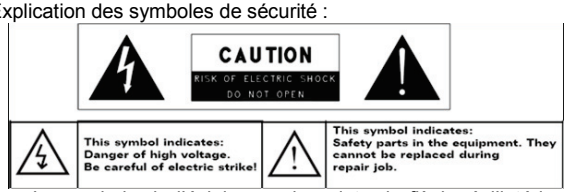
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
This symbol indicates:
Danger of high voltage.
Be careful of electric strike!
This symbol indicates:
Safety parts in the equipment. They cannot be replaced during repair job.

- Le symbole de l'éclair avec la pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit et dont la magnitude est suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
- Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière) du fait de l'absence de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Confier l'entretien à un(e) technicien(ne) qualifié(e).
- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.
- Élimination appropriée de ce produit. Cette inscription indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets domestiques dans l'UE. Afin d'éviter toute atteinte possible à l'environnement ou à la santé

humaine provenant de l'élimination non contrôlée des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation rationnelle des ressources matérielles. Pour éliminer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de cueillette disponibles dans votre région ou contacter le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Il peut prendre ce produit pour le recycler de façon sûre et respectueuse de l'environnement.

- Cet équipement devrait être installé et opéré à une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
- CE dans quels pays ou le produit peut être librement utilisé: Allemagne, Royaume Uni Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Grèce, Irlande, Danemark, Luxembourg, Autriche, Finlande, Suède, Norvège and Islande. En France, mis a part les canaux de 10 a 13, la loi interdit l'utilisation d'autre canaux.

Mesures de précaution à adopter lors de l'écoute

- Ne pas utiliser vos écouteur ou votre casque d'écoute à un volume trop élevé. Les experts de l'ouïe déconseillent l'écoute prolongée continue.
- L'exposition à un volume excessif par le biais d'écouteurs ou d'un casque d'écoute peut causer une perte auditive.
- Si vos oreilles bourdonnent, réduisez le volume ou cessez l'utilisation.
- Ne pas utiliser pendant la conduite d'un véhicule motorisé. Cela pourrait créer un risque d'accident et cela est illégal dans plusieurs régions.
- Vous devez faire preuve d'une grande prudence ou cessez temporairement l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses pouvant être créées lorsque les oreilles sont obstruées.
- Même si vos écouteurs ou votre casque d'écoute est (sont) de type ouvert et conçu(s) pour vous laisser entendre les bruits extérieurs, n'augmentez pas le volume à un point tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui vous entoure.
- Les bruits peuvent être trompeurs. Avec le temps, votre « niveau de confort » de l'ouïe s'adapte à des volumes plus élevés. Ce qui semble « normal » peut actuellement être bruyant et dangereux pour vos oreilles. Prémunissez-vous contre de tels risques en réglant le volume de votre appareil à un niveau sûr AVANT que vos oreilles ne s'adaptent.
  Pour établir un volume sûr :
  a. Commencez en choisissant un réglage bas du volume.
  b. Augmentez lentement le son jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre confortablement et clairement sans aucune distorsion. Une fois que vous avez établi un niveau sonore confortable, gardez ce réglage.

Il se peut que ce manuel ne reflète pas le fonctionnement de votre appareil actuel. Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis. Veuillez suivre les procédures opérationnelles de votre appareil actuel.

Tables des matières

Sommaire des caractéristiques 5
Boutons et ports 5
Chargement de la batterie 6
Transfert de fichiers 6
Mise sous tension / hors tension 6
Écran d'accueil 7
Déverrouillage de l'écran 8
Conseils pour l'écran tactile 8
Accéder à Internet 9
Lecture d'E-Books 12
Faire jouer de la musique 15
Faire jouer des vidéos 17
Voir des photos 17
Utilisation du caméscope / de l'appareil photo 19
Explorateur de fichiers 19
Envoi/Réception de Courriels 22
Gestion des applications tierces 24
Fermer applications récentes 25
Gérer des tâches 25
Dépannage 26
Specifications 26
Déclaration de la FCC 27

Sommaire des caractéristiques

Connectivité sans fil (Wi-Fi)
Grâce à la technologie sans fil (Wi-Fi) la plus récente, cet appareil permet de vous connecter à Internet peut importe l'endroit où vous vous trouvez.

Écran tactile (7.85 po)
Touchez ou faites glisser votre doigt sur l'écran et l'écran répondra instantanément.

Soutien d'applications tierces
Grâce au SE Android[MC] intégré, vous pouvez installer un grand nombre d'applications tierces sur cet appareil.

Détecteur G intégré
L'écran passe automatiquement du format à l'italienne au format vertical en faisant pivoter l'appareil.

Divertissement et communication

Vous pouvez utiliser l'appareil en tant que lecteur multimédia et téléphone cellulaire.

Boutons et ports

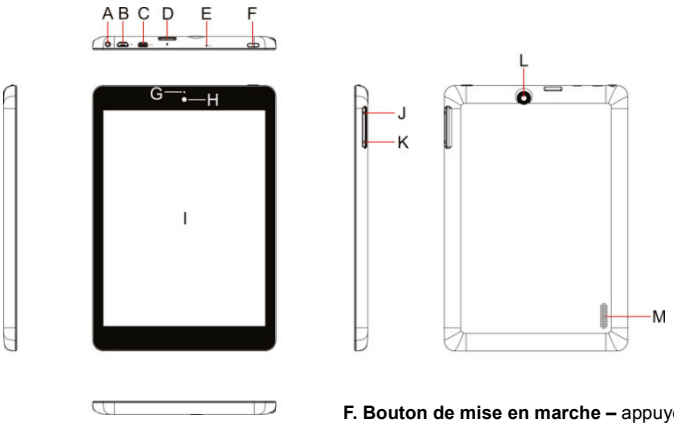

A. **Port pour écouteurs** - connexion à des écouteurs stéréo.
B. **Port micro USB –** à un ordinateur par un câble USB / connexion à la source d'alimentation par un adaptateur c.c.
C. **HDMI port**
D. **Emplacement pour carte Micro SD**
E. **Microphone intégrés**
F. **Bouton de mise en marche –** appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre l'appareil ; appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'écran.
G. **Indicateur de charge**
H. **Objectif de l'appareil photo**
I. **Écran tactile**
J. **VOL+**
K. **VOL-**
L. **Lentille de la caméra arrière**
M. **Haut-parleurs intégrés**

Chargement de la batterie

Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Aucune installation additionnelle n'est requise pour la batterie. Chargez simplement l'appareil lorsque la batterie est faible.

Pour charger la batterie, connectez l'appareil à une prise de courant murale standard via le port « USB » en utilisant l'adaptateur d'alimentation. Il faut environ 4 heures pour charger complètement la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin de charge sur le bouton gauche devrait s'allumer en vert. Durant le chargement, le témoin s'allume en rouge.

Remarque :

a. Il est fortement recommandé de charger la batterie immédiatement lorsque l'appareil indique que la charge de la batterie est inférieure à 15 %!

b. Vous pouvez utiliser l'appareil durant le chargement. Mais pour augmenter la durée de vie de la batterie, il est suggéré de ne PAS utiliser l'appareil durant son chargement.

c. Il est recommandé de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

d. Pour une performance maximale, les batteries au lithium-ion doivent être souvent utilisées. Si vous n'utilisez pas souvent l'appareil, assurez-vous de recharger la batterie au moins une fois par mois.

Transfert de fichiers

Avant de lire ou de faire jouer des fichiers, vous devez transférer des fichiers de contenu multimédia d'un ordinateur à l'appareil.

(1) Connectez l'appareil à un ordinateur avec le câble USB fourni.

(2) Choisissez "Mettez stockage USB".

(3) Une fois connecté, une icône de téléphone cellulaire apparaîtra sur votre ordinateur.

(4) Maintenant, vous pouvez copier des fichiers depuis ou vers ce disque comme vous le feriez sur votre disque dur.

Remarque :

a. Comme vous vous connectez la tablette à l'ordinateur, vous devez installer le Lecteur Windows Media 11 ou au-dessus (ou presque la dernière version) et le lecteur USB en premier.

b. Il n'ya pas de message audio pour la connexion USB.

c. Les applications préinstallées et le SE Android occupent une partie importante de la capacité – près de 1 Gb, il est normal que vous constatiez une grande différence entre l'espace de mémoire disponible et la capacité totale.

Mise sous tension / hors tension

Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez et maintenez enfoncé la touche de mise en marche sur l'unité jusqu'à ce que vous aperceviez l'écran d'amorçage, puis relâchez. Il peut falloir quelques minutes pour démarrer le système, veuillez attendre avant de poursuivre.

Conseil : *Cet appareil sommeillera avec l'écran hors tension s'il demeure inactif pendant quelques secondes. Vous pouvez appuyez brièvement sur le bouton « Power » pour mettre l'écran sous tension et le réveiller.*

Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez et maintenez enfoncé la touche de mise ne marche jusqu'à ce que vous aperceviez l'option « Power Off » (mettre hors tension), tapez sur « Power Off », puis tapez sur « OK ».

Écran d’accueil

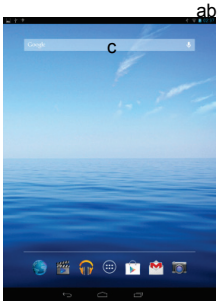

a. Niveau de pile
b. Heure
c. Barre de recherche Google
d. Retour
e. Aller à l'écran d'accueil
f. Applications récemment utilisées

Écran d'accueil étendu

Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller ay panneau de gauche ou de droite de l'écran d'accueil étendu.

Affichage des applications

Appuyez sur l'icône Application pour afficher toutes les applications installées sur votre appareil.

Ajouter un élément

Pour ajouter un élément à l'écran d'accueil (raccourcis, widgets, dossiers etc.), appuyez sur pour afficher les applications puis maintenez l'élément enfonce et placez-le sur l'écran d'accueil.

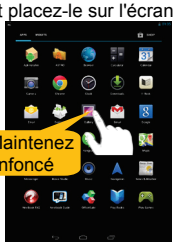

Changer fond d'écran

Maintenez enfoncé l'écran d'accueil jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Sélectionnez « Fonds d'écran » dans le menu, puis choisissez une image.

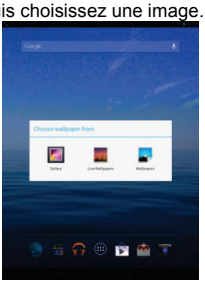

Modification des paramètres système

Appuyez sur «Paramètres» sur l'écran d'accueil pour afficher tous les paramètres, puis modifiez le paramètre que vous souhaitez.

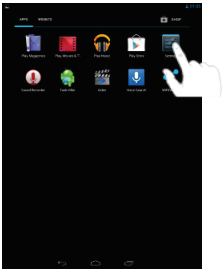

Déplacer / Supprimer un élément

Maintenez votre doigt sur un élément jusqu'à ce qu'il soit en surbrillance, puis faites-le glisser vers la position désirée. Pour supprimer un élément, faites-le glisser sur « Supprimer ».

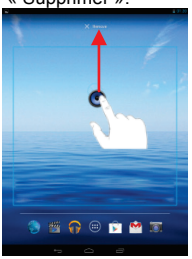

Déverrouillage de l'écran

L'écran sera verrouillé si l'appareil est inactif pendant quelques secondes. Vous pouvez déverrouiller l'écran en faisant glisser l'icône de verrouillage vers la droite avant de continuer à utiliser l'appareil.

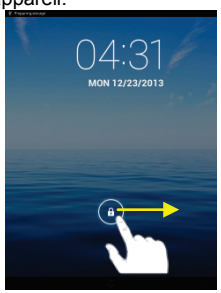

Conseils pour l'écran tactile

- **Cliquer :** Cliquer brièvement sur un élément permet d'ouvrir un fichier, une lien, une application ou une page.
- **Faire glisser :** Lorsque vous regardez une vidéo ou écoutez de la musique, vous pouvez faire glisser le curseur de la barre de progression à n'importe quel point de temps écoulé du fichier.

- **Faire glisser le doigt :** Dans les différents navigateurs (Fichiers, Musique, Vidéo, Photo, etc), vous pouvez maintenir votre doigt sur l'écran, puis faire glisser de haut en bas pour faire défiler la liste des fichiers

- **Maintenir le doigt :** Dans certains navigateurs (Fichiers, Musique, Vidéo, Photo, Web, etc.), vous pouvez maintenir votre doigt sur un élément pour en afficher les options.

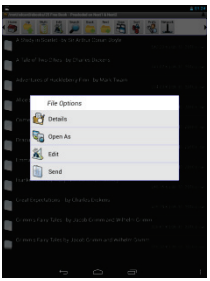

- **Toucher avec le doigt :** Vous pouvez zoomer la page en la touchant avec le doigt.

Accéder à Internet

Votre NextBook est équipé de la technologie sans fil (Wi-Fi) intégrée afin que vous puissiez accéder à Internet sur un réseau sans fil (Wi-Fi).
Vous devez d'abord configurer un réseau sans fil (Wi-Fi). Afin de permettre la procédure de configuration du réseau sans fil (Wi-Fi), vous devez vous trouver dans une zone offrant une connectivité sans fil (Wi-Fi) vous permettant de vous y connecter. Chaque fois que votre NextBook est à portée d'un réseau que vous avez déjà configuré, il tentera de se connecter.

Se connecter à un réseau sans fil (Wi-Fi)

(1) Appuyez sur icône de réglage « » sur l'écran d'accueil.

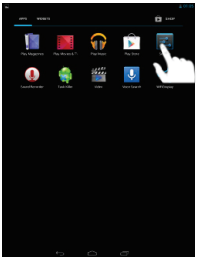

(2) Faites glisser le commutateur à bascule WIFI sur « Activation ».

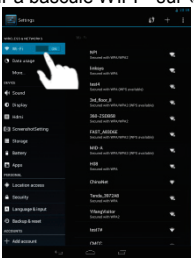

(3) Tapez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter, saisissez les informations requises pour le réseau (mot de passe), puis tapez sur « Connect » (connecter). Votre NextBook tentera alors d'établir une connexion à un point d'accès sans fil avec les paramètres que vous avez saisis. Si la connexion est réussie, le message « Connected to XXX » apparaîtra sous la configuration WIFI.

Remarque :
a) La liste des réseaux disponibles est continuellement rafraîchie.
b)Lorsque le réseau sans fil (Wi-Fi) est activé, votre NextBook se connectera automatiquement à vos réseaux configurés lorsqu'ils se trouvent à portée.
c)Si votre NextBook trouve un réseau n'ayant jamais été configuré, il affichera une icône d'information.

Utilisation d'une carte SIM 3G

Outre une connexion Wi-Fi, vous pouvez accéder à Internet en utilisant une carte SIM. Installez une carte SIM dans la fente sur le bord supérieur de l'appareil, puis entrer dans le menu Paramètres et sélectionnez "Réseaux mobiles" de cocher l'option "Données activées". Aujourd'hui, le réseau 3G est disponible avec l'icône qui apparaît en bas à droite de l'écran. Vous pouvez surfer sur Internet librement maintenant.

Lancement du navigateur Web

Pour lancer le navigateur Web, appuyez sur l'icône du navigateur sur l'écran Applications.

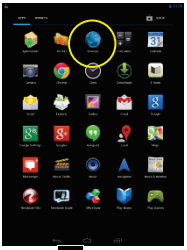

Pour afficher les menus, appuyez sur .

Pour entrer une nouvelle adresse, appuyez sur la barre d'adresse puis tapez l'adresse.

Remarque : *Ce ne sont pas tous les réseaux sans fil qui offrent accès à Internet. Certains réseaux sans fil (Wi-Fi) ne font que connecter plusieurs ordinateurs ensemble sans aucune connexion Internet.*

Utiliser le clavier virtuel

Tapez sur n'importe quel champ de saisie de texte pour ouvrir le clavier virtuel. À l'aide du clavier virtuel, vous pouvez entrer une adresse de site Web ou tout autre texte nécessaire.

Caps Lock: tapez rapidement deux fois dessus pour entrer toutes les lettres en capitale; tapez brièvement dessus une fois pour entrer la première en capitale.

Utiliser le navigateur Web

- Vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut et vers le bas en tapant sur la page et en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas (faites attention de ne pas taper sur un lien jusqu'à ce que vous soyez prêt(e)!
- Pour ouvrir un lien, tapez simplement dessus.
- Pour retourner à la page précédente que vous venez tout juste de naviguer, tapez sur l'icône Retour .

- Pour afficher la commande de menu disponibles, tapez sur l'icône Menu .
- Pour retourner directement à l'écran d'accueil, tapez sur l'icône Accueil .

Lecture d'E-Books

Lecture d'E-books hors connexion

Vous pouvez lire les e-books stockés dans l'appareil. Avant la lecture, vous devez transférer ou télécharger des e-books dans l'appareil.

a. Connectez l'appareil à l'ordinateur via le câble USB, et puis copiez les e-books à partir du lecteur local de votre ordinateur vers l'appareil (voir la partie "Transferring files"(Transfert de fichiers) mentionnée précédemment).

Remarque: *Assurez-vous que vos e-books sont au format EPUB, TXT, FB2, RTF ou PDB.*

b. Dans la page Application, tapez sur "Ebook" pour entrer en mode lecteur d'e-book.

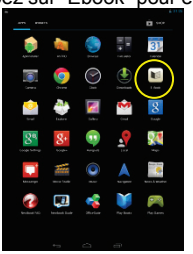

c. Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur l'étagère pour parcourir les e-books et puis tapez sur un e-book pour immédiatement commencer la lecture.

d. Lorsque vous lisez une page, vous pouvez taper sur pour afficher un menu et puis choisissez " " pour aller dans la bibliothèque locale d'e-book.

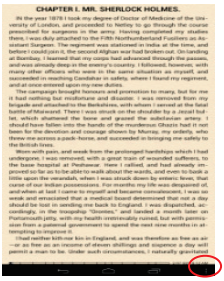

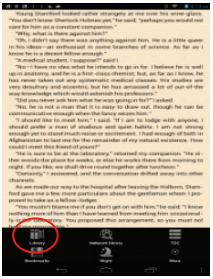

e. Tapez sur “File tree”(Arborescence de fichier) pour choisir des e-books stockés dans l’appareil. Choisissez “Device” (Périphérique) et puis “sdcard” (CarteSD) pour entrer dans la mémoire interne du périphérique (Pour rechercher des e-books sur une carte SD externe, sélectionnez “Memory Card” (Carte mémoire) et puis “external_sdcard” (carte SD externe)). Tapez sur l’e-book que vous voulez ouvrir.

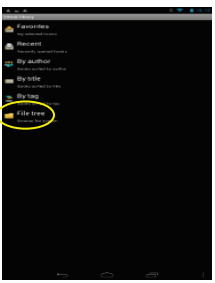

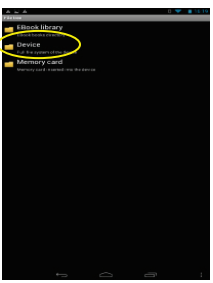

f. Lorsque vous lisez l’e-book, vous pouvez:

- Faire glisser votre doigt sur l’écran de gauche à droite pour tourner une page.

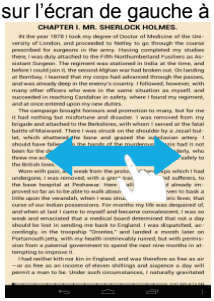

(feuilleter les pages)

- Tapez sur pour afficher le menu de paramétrage d’e-book.

- Tapez sur “ ” pour afficher la table des matières.
- Tapez sur “ ” et puis sur “New bookmark” (Nouveau marque-page) pour insérer un marque-page sur la page courante.
  Pour supprimer un marque-page, laissez votre doigt sur la liste de marque-page jusqu’à ce qu’un menu apparaisse, et puis sélectionnez “delete bookmark” (supprimer marque-page) dans le menu.

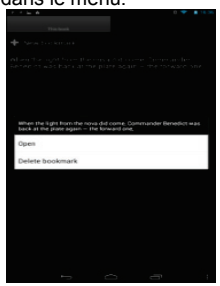

- Tapez sur “ ” pour chercher des e-books dans la bibliothèque en ligne.

Lecture d’E-books en ligne

1. Tapez sur “ ” pour rechercher des e-books dans la bibliothèque en ligne (assurez-vous que le WiFI est activé).

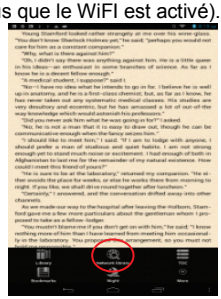

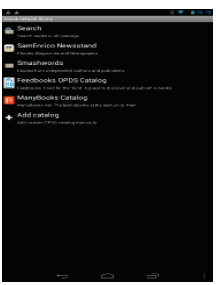

2. Entrez les critères de recherché et puis tapez sur Enter (Entrer) sur le clavier pour

lancer la recherche. Lorsque le résultat est listé, tapez sur l'e-book que vous voulez, et puis tapez sur "download" (télécharger) pour le télécharger. Une fois téléchargé, tapez sur "read local copy" (lire copie locale) pour le lire une fois.

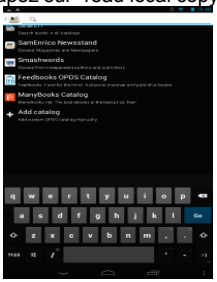

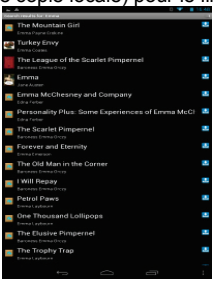

Faire jouer de la musique

Sur **l'écran d'accueil**, tapez sur l'icône Musique pour passer en mode lecteur de musique. Facultativement, vous pouvez taper sur le raccourci Applications pour afficher toutes les applications, puis tapez sur l'icône Musique pour passer en mode musique.

Bibliothèque de musique

Vous devriez entrer dans la bibliothèque de musique une fois le lecteur de musique activé. La bibliothèque de musique affiche vos fichiers de musique classés par catégories (artiste, album, genre, etc.) si vos fichiers de musique contiennent ces étiquettes d'informations sur les chansons. Si certains de vos fichiers de musique ne contiennent pas d'étiquettes d'informations, ils seront classés comme étant « Unknown » (inconnus) dans la bibliothèque de musique. Lorsque de la nouvelle musique est copiée sur l'appareil, la bibliothèque de musique sera mise à jour automatiquement.

- Vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas sur la liste de fichiers pour faire défiler la liste.
- Tapez sur une piste pour faire jouer la piste.

Menu de la bibliothèque de musique

Une fois dans la bibliothèque de musique, vous devriez apercevoir la barre d'outils dans la partie inférieure de l'écran. Tapez et gardez votre doigt sur l'icône et vous devriez voir son nom.

Songs	Offre une liste de tous les fichiers de musique.
Artist	Offre une liste des fichiers de musique par artiste.
Album	Offre une liste des fichiers de musique par album.
Playlist	Pour afficher les listes d'écoute.
Now Playing	Pour aller à l'écran « Now Playing ».

Menu du Répertoire Musical

Dans le répertoire, maintenez votre doigt sur une des pistes pour faire apparaitre au menu les options suivantes :

Lecture – Démarrer la lecture de piste.
Ajout à la liste d'écoute – ajoute la piste a la liste d'écoute.
Suppression – supprime la piste.
Recherche – Recherche d'informations sur la piste.

Lecture aléatoire des pistes

Dans le répertoire, sélectionnez l'icône « Menu » pour afficher les options – Lecture complète, Lecture aléatoire (fête) et Lecture aléatoire complète.

Lecture Complete – Lecture des pistes dans l'ordre normal.
Lecture aléatoire (fête) – Lecture aléatoire partielle des pistes dans le présent fichier.
Lecture aléatoire complète – Lecture aléatoire complète de toutes les pistes présentes dans l'appareil.

Écran de rappel

a. Aperçu des pistes dans la liste
b. Lecture aléatoire/continue
c. Répétition /Non-répétition des pistes
d. Affichage des paroles
e. Nom de l'Artiste
f. Nom de l'album
g. Titre de la plage
h. Retour/Piste précédente
i. Lecture/Pause
j. Prochaine piste/Avance rapide
k. Indicateur de Progrès

Menu de lecture

Lorsque la piste joue, vous pouvez appuyer sur l'icône Menu pour afficher les options du menu suivantes :

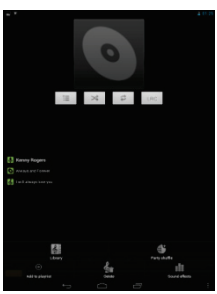

Faire jouer des vidéos

Sur **l'écran d'accueil**, tapez sur l'icône Musique pour passer en mode lecteur de musique. Facultativement, vous pouvez taper sur le raccourci Applications pour afficher toutes les applications, puis tapez sur l'icône Vidéo pour passer en mode vidéo.

Naviguer à travers les fichiers vidéo

Vous devriez apercevoir la liste de vidéos lorsque vous entrez dans le lecteur de vidéos.

- Vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas sur la liste de vidéos pour faire défiler la liste de vidéos vers le haut et vers le bas.
- Tapez sur une vidéo pour la faire jouer.

Lecture à l'écran

Remarque : *Certains fichiers vidéo peuvent ne pas jouer correctement avec cet appareil. Référez-vous aux spécifications techniques à la fin du manuel et assurez-vous que la résolution vidéo, l'encodage ou le type de fichier est supporté(e).*

Voir des photos

Appuyez sur l'icône Galerie dans la page d'applications pour lancer la galerie de photos.

Affichage de photos

(1) Les photos doivent être répertoriées comme vignettes. Vous pouvez faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran pour parcourir les photos.

(2) Appuyez sur une vignette de photo pour voir la photo en plein écran.

(3) Pour afficher l'image précédente / suivante, faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran.

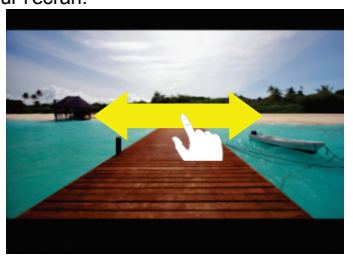

(4) Pour zoomer ou dézoomer l'image, touchez la photo avec votre doigt.

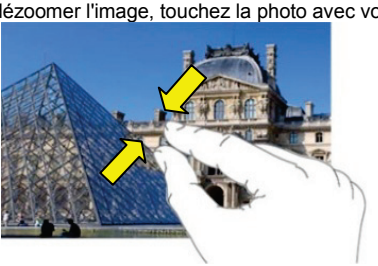

Affichage du menu

Lorsque vous affichez l'image, vous pouvez appuyer sur l'écran ou sur l'icône Menu pour afficher un menu.

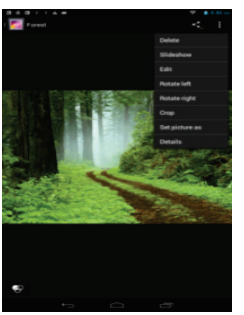

Utilisation du caméscope / de l'appareil photo

Appuyez sur Appareil photo dans la page d'applications pour lancer l'appareil photo.

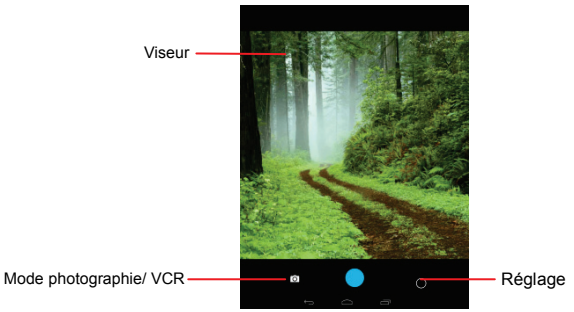

Explorateur de fichiers

Vous pouvez explorer les dossiers et fichiers avec les applications Explorateur et Astro. Dans le menu démarrer, appuyez sur le raccourci des applications pour afficher toutes les applications puis appuyez sur l'icône Explorateur ou Astro pour entrer en mode explorateur de fichiers.

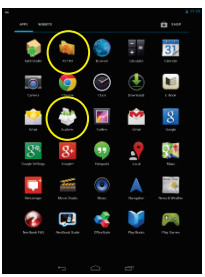

Utilisation de l'explorateur

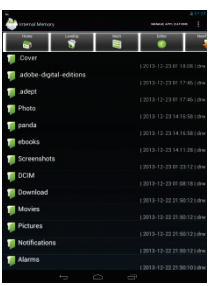

Naviguer à travers les fichiers et les dossiers

- Vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas pour faire défiler la liste vers le haut et vers le bas.
- Pour ouvrir un fichier ou un dossier, tapez sur le fichier/dossier.
- Vous pouvez monter ou descendre d'un niveau dans l'interface en tapant sur l'icône Retour ou l'icône Suivant .
- Vous pouvez descendre d'un niveau dans le répertoire en tappant sur le bouton Niveau supérieur .

- Où que vous vous trouviez dans l'interface, vous pouvez retourner directement à l'écran d'accueil en tapant sur l'icône Accueil .
- Tapez sur l'icône Accueil pour aller au répertoire racine.

Utiliser la barre d'outils

Vous pouvez utiliser la barre d'outils pour naviguer à travers le mémoire interne/carte mémoire de l'appareil et supprimer ou copier des fichiers.



Faire glisser votre doigt sur la barre d'outils permet de parcourir tous les outils.

Home	Pour aller à l'écran d'accueil.
LevelUp	Pour descendre d'un niveau dans le répertoire.
Multi	Pour sélectionner plus d'un fichier.
Editor	Pour copier, supprimer, déplacer, coller ou renommer le fichier ou dossier.
Nouveau dossier	Créer un nouveau dossier.
Back	Pour descendre d'un niveau dans l'interface.
Next	Pour avancer d'un niveau dans l'interface.

Copier/déplacer des fichiers et des dossiers

(1) Parcourir la liste de fichiers en faisant glisser votre doigt pour sélectionner le fichier/dossier que vous désirez copier ou déplacer.
(2) Gardez le doigt sur le fichier/dossier sélectionné jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse.
(3) Sélectionnez « Copy » (copier) ou « Move » (déplacer) à partir du menu contextuel.
(4) Naviguez vers l'endroit où vous désirez copier ou déplacer le fichier/dossier.



(5) Sélectionnez l'icône Éditeur à partir de la barre d'outils, puis choisissez « Paste » (coller).

Supprimer des fichiers et des dossiers

(1) Parcourez la liste de fichiers en faisant glisser votre doigt pour sélectionner le fichier/dossier que vous désirez supprimer.
(2) Gardez le doigt sur le fichier/dossier sélectionné jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse.
(3) Sélectionnez « Delete » (supprimer) à partir du menu contextuel, puis sélectionnez « Delete » (supprimer) pour confirmer ou « Cancel » (annuler) pour quitter.

Renommer des fichiers et des dossiers

(1) Parcourez la liste de fichiers en faisant glisser votre doigt pour sélectionner le fichier/dossier que vous désirez renommer.
(2) Gardez le doigt sur le fichier/dossier sélectionné jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse.

(3) Sélectionnez « Rename » (renommer) à partir du menu contextuel.
(4) Tapez sur le champ de saisie pour afficher le clavier virtuel, puis choisissez les lettres à partir du clavier virtuel pour renommer le fichier/dossier.
(5) Tapez sur « OK » pour confirmer le nouveau nom.

Sélectionner plusieurs éléments

Vous pouvez sélectionner plus d'un fichier ou dossier ensemble.

(1) Sur la barre d'outils, tapez sur l'icône Multi .
(2) Tapez sur les fichiers/dossiers que vous désirez choisir. Le nom du fichier/dossier devient rouge lorsqu'il est sélectionné. (Pour désélectionner le fichier/dossier, tapez de nouveau dessus.)
(3) Une fois la sélection effectuée, vous pouvez supprimer, copier ou déplacer les fichiers sélectionnés en tapant sur l'icône Éditeur .

Utilisation d'ASTRO

Navigation dans les dossiers et fichiers

- Vous pouvez glisser votre doigt de haut en bas pour faire défiler la liste de haut en bas.
- Pour ouvrir un fichier ou dossier, appuyez sur le fichier/dossier.
- Appuyez sur l'icone du menu , vous pouvez alors gérer les applications (voir de plus amples détails dans la section « Gestion d'applications de tiers »).
- Vous pouvez avancer ou reculer d'un niveau dans l'interface en appuyant sur l'icone **Retour** ou **Suivant** .
- Vous pouvez monter d'un niveau dans le dossier en appuyant sur le bouton de montée de niveau .
- A n'importe quel moment ou vous êtes dans l'interface, vous pouvez retourner directement à l'écran de démarrage appuyant sur l'icône Retour .
- Appuyez sur l'icône de démarrage pour vous rendre au répertoire racine.

Utilisation de la barre d'outils

Vous pouvez utiliser la barre d'outils pour naviguer dans la mémoire interne de votre appareil ou dans la carte mémoire et effacer ou copier des fichiers.

Demarrer	Aller a l'ecran de demarrage.
Haut	Reculer d'un niveau dans le répertoire.
Multi	Sélectionnez plus d'un fichier.
Editer	Copier, coller, supprimer, déplacer, or renommer le fichier ou dossier.
Rechercher	Recherche d'un fichier ou dossier spécifique.
Retour	Reculer d'un niveau dans l'interface.
Suivant	Avancer d'un niveau dans l'interface.
Affichage	Afficher les dossiers et fichiers en liste ou en icones.
Trier	Tri des fichiers et dossiers par nom, date, taille ou type.
Preferences	Préférences pour l'ASTRO
Reseau	Activation de réseau sans-fil ou Bluetooth.

Copier/Deplacer Fichiers et dossiers

(1) Naviguez dans les fichiers/dossiers et trouvez le fichier/dossier que vous voulez.
(2) Appuyez sur l'icône Multi et appuyez sur le(les) fichier(s) /dossier (s) que vous voulez. En appuyant, vous pouvez sélectionner plusieurs items. Pour désélectionner un (des) item(s), appuyez sur l'icône Annuler .

(3) Sélectionnez “Copier” ou “déplacer” a partir du menu contextuel.
(4) Naviguez à l’endroit ou vous voulez déplacer/copier le fichier.
(5) Sélectionner l’icône Éditer depuis la barre d’outils puis choisissez “Coller”.

Suppression de Fichiers ou de DossiersDelete Files and Folders

(1) Naviguez dans les fichiers/dossiers et trouvez le(les) fichier(s) /dossier(s) que vous voulez.
(2) Appuyez sur l’icone Multi et appuyez sur le(les) fichier(s) /dossier(s) que vous voulez. Vous pouvez sélectionner plusieurs items en appuyant ainsi. Pour désélectionner un (des) item(s), appuyez sur l’icône Annuler.
(3) Sélectionnez “supprimer” du menu contextuel et sélectionnez “supprimer” pour confirmer.

Compression de Fichiers/Dossiers avec Zip

(1) Naviguez dans les fichiers/dossiers et trouvez le(les) fichier(s) /dossier(s) que vous voulez.
(2) Appuyez sur l’icone Multi et appuyez sur le(les) fichier(s) /dossier(s) que vous voulez. Vous pouvez sélectionner plusieurs items en appuyant ainsi. Pour désélectionner un (des) item(s), appuyez sur l’icône Annuler.
(3) Sélectionnez “Zip” depuis le menu contextuel.
(4) Entrez un nom pour le fichier zip puis appuyez sur “Créer”.

Options de fichiers

Vous pouvez maintenir votre doigt sur un item pour afficher les options suivantes:
Détails – information sur le fichier
Ouvrir avec – ouvre le fichier avec une autre application.
Éditer – copier, supprimer, déplacer le fichier, ou en faire un zip.
Envoyer – Envoyer le fichier par courriel (ouverture de session courriel requise)
Établir comme – Établir le fichier sur le bureau

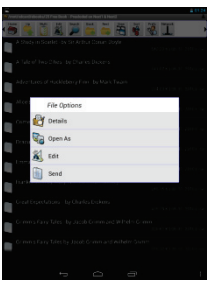

Envoi/Réception de Courriels

Cet appareil possède une application Courrier électronique préinstallée. Vous pouvez envoyer ou recevoir des courriels d’Internet en tout temps avec cet appareil. Assurez-vous d’avoir une connexion Internet avant d’utiliser le service de courriels.
Sur l’écran d’accueil, tapez sur le raccourci Applications pour afficher toutes les applications, puis tapez sur l’icône Courrier électronique pour lancer l’application Courrier électronique.

Établir un compte de courrier électronique

Vous devez d’abord établir un compte de courrier électronique pour recevoir ou envoyer des courriels.

(1) Lancer l’application Courrier électronique en tapant sur l’icône de l’application **Courrier électronique** et vous serez invité(e) à établir un compte.
(2) Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe. Vous pouvez établir ce compte comme étant le compte par défaut en sélectionnant l’option

« Send email from this account by default » (Envoyer des courriels de ce compte par défaut).

(3) Tapez sur « Manual Setup » pour établir les informations du serveur de courrier électronique.

(4) Choisissez le type de serveur parmi POP3, IMAP ou Exchange pour les courriels entrants. Pour déterminer le type de votre serveur de courriel électronique, vous pouvez consulter le fournisseur de service, l'administrateur du réseau ou rechercher ces informations sur Internet.

(5) Saisissez les informations requises (serveur, port, etc.) Vous pouvez obtenir les informations du fournisseur de service, de l'administrateur du réseau ou de l'Internet.

(6) Choisissez le type de serveur pour les courriels sortants et saisissez les informations requises au sujet du serveur.

(7) Cliquez sur « Next » pour poursuivre. Votre NextBook vérifiera les configurations du serveur. Lorsqu'il vous invite en disant « Your account is set up, and email is on its way » (votre compte est établi et un courriel est en route), votre compte a été établi avec succès.

(8) Saisissez votre nom, puis tapez sur « Done » pour terminer.

Remarque : *Si vous avez plus d'un compte, chaque fois que vous lancez l'application Courrier électronique, vous saisissez le compte Courrier électronique par défaut.*

Gérer les comptes

Vous pouvez établir plus d'un compte et gérer ces comptes en vérifiant les informations au sujet du compte, en ajoutant un autre compte ou en supprimant un compte.

Ajouter un autre compte

Suivez ces étapes pour ajouter un autre compte si vous le souhaitez.

(1) Lancez l'application Courrier électronique, puis tapez sur l'icône **Menu** pour afficher les éléments du menu. Choisissez « Accounts » (comptes) pour afficher les comptes.

(2) Tapez sur l'icône Menu pour afficher la commande de menu, puis choisissez « Add account » (ajouter un compte).

(3) Suivez les étapes sur la façon d'établir un compte Courrier électronique pour ajouter un compte.

Supprimer un compte de courrier électronique

(1) Lorsque vous vous trouvez dans la boîte aux lettres électronique, tapez sur l'icône Menu pour afficher la commande de menu.

(2) Tapez sur « Accounts » (comptes) pour afficher tous les comptes de courrier électronique.

(3) Gardez le doigt sur le compte que vous désirez supprimer jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.

(4) Tapez sur « Remove Account» (supprimer le compte), puis tapez sur « OK » pour confirmer.

Vérifier la configuration d'un compte

(1) Lorsque vous vous trouvez dans la boîte aux lettres électronique, tapez sur l'icône Menu pour afficher la commande de menu.

(2) Tapez sur « Accounts » (comptes) pour afficher tous les comptes de courrier électronique.

(3) Gardez le doigt sur le compte que vous désirez vérifier jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
(4) Tapez sur « Account settings » (configurations du compte), vous devriez alors apercevoir toutes les informations sur les configurations se rapportant au compte. Vous pouvez éditer ces configurations comme vous le souhaitez.

Visualiser les courriels

Vous devriez accéder à votre boîte aux lettres lorsque vous lancez l'application du courrier électronique.

- Dans la boîte aux lettres, vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas pour parcourir la liste de courriels.
- Tapez sur un courriel pour l'ouvrir.
- Le fait de garder votre doigt sur le courriel vous permet d'afficher un menu. Avec le menu, vous pouvez ouvrir, répondre, réacheminer ou supprimer le courriel.

Commande de menu du courrier électronique

À partir de la liste de courriels, tapez sur l'icône Menu pour afficher le menu.

Refresh	Rafraîchir les courriels
Compose	Composer un nouveau courriel
Folders	Returner à la boîte aux lettre
Accounts	Visualiser tous les comptes de courrier électronique
Account Settings	Vérifier les configurations de votre compte

Gestion des applications tierces

Votre appareil prend en charge de nombreux utiles applications tierces. Vous pouvez acheter des applications pour ajouter des fonctions à votre appareil. Ils sont disponibles en ligne sur l'Internet ou directement sur votre produit.

Applications préinstallées

L'appareil dispose d'applications pré-installées lors de sa fabrication. Vous pouvez les voir en cliquant sur l'icône Applications . Ils sont lecteur vidéo, lecteur audio, navigateur, réveil, calculatrice, etc

Installer des Applications

Vous pouvez installer des applications manuellement avec les méthodes suivantes:
(1) Téléchargez et installez le fichier directement à partir de la bibliothèque d'application intégrée (telle que GetJar). Assurez-vous que le fichier est au format .apk lequel est supporté par votre système de Tablette Internet.
(2) Copiez le fichier d'installation sur votre Tablette Internet par la connexion USB. Allumez la Tablette Internet, localisez le fichier d'installation avec l'Explorer et puis tapez dessus pour l'installer. Une fois l'application installée avec succès, vous la trouverez sur la page d'applications.

Désinstaller des applications

(1) Appuyez sur icône de réglage « » sur l'écran d'accueil.
(2) Appuyez sur « Apps », puis appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller dans la fenêtre de droite.
(3) Appuyez sur « Désinstaller » pour désinstaller l'application.

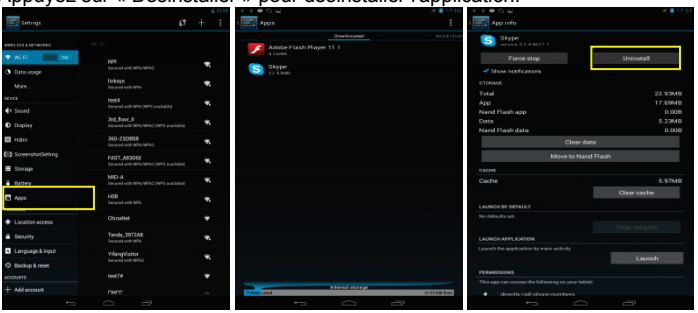

Remarque :

- *Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées.*
- *Certaines des applications développées pour Android Mobile peuvent ne pas fonctionner correctement dans le NextBook.*
  Veuillez consulter le développeur de logiciel respectif pour de plus amples renseignements.

Fermer applications récentes

Votre appareil peut rappeler les applications que vous avez utilisées récemment. C'est très utile lorsque vous voulez revenir à une fenêtre que vous avez ouvert récemment. En outre, vous pouvez fermer ces applications afin d'améliorer les performances du système.

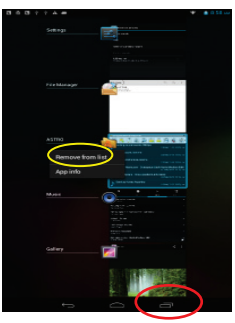

(1) Appuyez sur pour afficher les applications que vous avez utilisées récemment.
(2) Maintenez votre doigt sur l'application que vous souhaitez arrêter, puis sélectionnez « supprimer de la liste ».

Gérer des tâches

Votre NextBook peut effectuer plusieurs tâches à la fois. Par exemple, vous pouvez visualiser des photos tout en écoutant de la musique. Le mode multitâche est utile mais inefficace lorsqu'il y a trop de tâches effectuées en même temps. Afin de sauvegarder la mémoire du système et améliorer la performance du système, vous

pouvez mettre fin à certaines tâches que vous n'utilisez pas pour l'instant.

(1) Tapez sur l'application « Task Killer ».
(2) Tapez sur la tâche à laquelle vous voulez mettre fin.
(3) Tapez sur « KILL selected apps » pour mettre fin à la tâche.

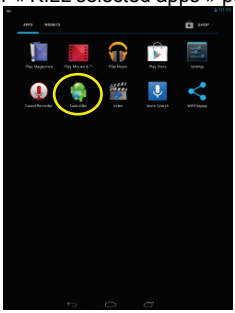

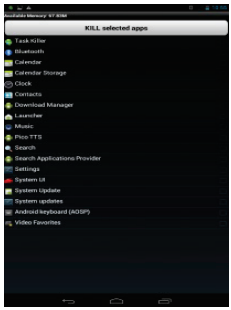

Dépannage

Réinitialiser cet appareil

Dans le cas où l'appareil se bloquerait, vous pouvez forcer l'arrêt de l'appareil en restant appuyé sur le bouton **Power(Marche)** pendant quelques secondes pour l'éteindre, et puis pour le redémarrer.

Specifications

Élément	Description
CPU	Basée sur RK3188 Quad core ARM Cortex-A9 Fréquence de l'UC principale : 1.6GHz
DDR	1GB
Affichage	7,85 po TFT LCD, Pavé tactile (pavé tactile capacitif), 1024X768 pix.
Système d'exploitation intégré	Android OS 4.2
Matériel	PC IBM ou PC compatible, ordinateur portable ou Macintosh avec port USB
Mémoire interne	8GB
Type de carte de mémoire	Carte SD : 2 GB, 4 GB (SDHC), 8 GB (SDHC), 16 GB (SDHC), 32GB(SDHC)
Système d'exploitation	Windows/2000/XP/2003/Vista/7, Linux2.4 and Mac versions of Mac OS 9.1 ou supérieur
Interface	Mini-USB 2.0 haute vitesse/ Micro-SD/ 3,5mm écouteurs/Fente de la carte SIM
Connexion	Sans fil (Wi-Fi) (802,11 b/g/n)
Détecteur de gravité	Support 360 mises à jour du système
Format E-livre	PDF/Epub/TXT/FB2/RTF
Format photo	JPEG(Baseline) /BMP/ GIF(Statique)/ PNG
Format Audio	MP3/WAV/OGG/FLAC/AAC
Format Video	AVI, 3GP, MP4, MKV, MOV
Temps de chargement de la batterie	Environ 4 heures

Durée de vie de la batterie	Environ 7 heures de musique Environ 6 heures de vidéo Environ 5 heures de navigation sur le Web
SNR	74dB et supérieur
Portée de réponse en fréquence	20 Hz— 20 KHz
Alimentation électrique	Batterie polymère lithium-ion rechargeable; Adaptateur c.a. : entrée c.a. 100-240 V～50/60Hz, sortie c.c. 5V/1.5A
Temp. de rangement	-20℃ ～ +65℃
Temp. ambiente	0℃ ～ +50℃
Humidité relative pour le fonctionnement	20 % ～ 90 %（40℃）
Humidité relative pour le rangement	20 % ～ 93 %（40℃）

Déclaration de la FCC

Avertissement de la FCC

Le présent équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B en vertu des normes prescrites au chapitre 15 des règles édictées par la FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une protection appropriée contre les interférences nuisibles chez les particuliers. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquences radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions; il peut causer des perturbations avec les communications radio. Toutefois, rien ne peut garantir que des interférences ne se produiront pas dans le cadre d'une installation particulière. Si le présent équipement ne cause pas des interférences dangereuses à la réception de la radio ou de la télévision qui peuvent être déterminées en mettant l'équipement hors tension et sous tension, l'utilisateur est encouragé(e) à corriger les interférences en faisant appel à une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'écart entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel il est présentement connecté.
- Consultez le détaillant ou un(e) technicien(ne) de radio/télévision expérimenté(e) pour obtenir de l'aide.

Conformité à la FCC :

- Afin d'assurer le maintien de la conformité, veuillez suivre les instructions d'installation ci-jointes.
- Utilisez uniquement les câbles d'interface de protection fournis pour connecter à l'ordinateur.

Tout changement ou modification non autorisé(e) apporté(e) au présent équipement aura pour effet d'annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.
Le présent appareil est conforme à la sous-partie B de la partie 15 des règles édictées par la FCC. L'exploitation est sujette aux conditions suivantes : Le présent appareil peut ne pas causer d'interférences dangereuses et (2) le présent appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.
Le présent produit peut recevoir des interférences radio causées par des téléphones cellulaires ou d'autres produits durant son fonctionnement. Si de telles interférences sont évidentes, veuillez augmenter l'écart entre le produit et le téléphone cellulaire ou l'autre produit. Exigences d'Industrie Canada :
Le présent appareil de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

D’autres noms de systèmes et de produits mentionnés dans les présentes instructions sont habituellement des marques de commerce enregistrées ou des marques de commerce de fabricants qui ont développé le système ou le produit concerné. Les symboles [MC] et [MD] sont utilisés pour identifier les marques de commerce enregistrées et les marques de commerce dans les présentes instructions.
Le présent manuel était correct et complet au moment de l’impression. Toutefois, de nouvelles spécifications et de nouvelles mises à jour peuvent avoir lieu en tout temps sans préavis. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée, republiée, reproduite, transmise ou distribuée de quelque façon que ce soit sans l’accord écrit préalable d’E Fun. Toute distribution non autorisée du présent manuel est expressément interdite.

E Fun peut juger nécessaire de modifier, amender ou sinon changer ou mettre à jour le présent manuel. Nous nous réservons le droit de ce faire en tout temps sans préavis. Toutes les spécifications et les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Toutes les captures d’écran illustrées sont simulées et peuvent ne pas représenter l’écran actuel sur les unités de production vendues aux consommateurs.

Pour les manuels d’instructions, des lecteurs mis à jour et d’autres informations, assurez-vous de visiter notre site Web à :

www.nextbookusa.com
Ou écrivez-nous à : E Fun
136 N. Grand Avenue # 148
West Covina, CA 91791
É.-U. © Droits d’auteur